EMTEC

Portable HDD
Disque dur portable
USB 3.0
Wi-Fi

MANUEL D'UTILISATION

POUR iPhone/iPad

Compatibilité : Apple iOS 5.1 ou supérieur

1. Vue d'ensemble 4
2. Installation et démarrage 4
2.1. Télécharger l'application Emtec Connect 4
2.2. Connecter votre Wi-Fi HDD à vos appareils mobiles (connexion Internet non requise) 5
2.3. Recharger votre Wi-Fi HDD 5
3. Interface principale 6
3.1. Page d'accueil 6
3.2. Accéder à vos fichiers sur votre Wi-Fi HDD et votre iPhone/iPad 7
3.3. Galerie Vidéos/ Images/ Musique/ Documents 8
3.4. Lire des vidéos/ films 9
3.5. Ecouter de la musique 9
3.6. Visualiser des images 11
3.7. Visualiser un document 12
3.8. Télécharger des fichiers 13
3.9. Partager des fichiers 14
4. Paramètres 15
4.1. Paramètres Emtec Connect 15
4.1.1. Paramètres Wi-Fi 16
4.1.2. Paramètre LAN 18
4.1.3. Paramètres Internet/ Fonction Router 19
4.1.4. Paramètres Système 22
4.1.5. Cache 26
4.1.6. Langues 26
4.1.7. A propos 27
4.1.8. Déconnexion 27

ATTENTION!

Pour éviter tout endommagement ou mauvais fonctionnement :

N'exposez pas votre appareil à une chaleur excessive (appareil de chauffage, rayonnement direct du soleil).

Evitez de faire tomber votre appareil ou de laisser tomber des objets dessus.

Evitez de mouiller votre appareil ou de le faire tomber dans l'eau. Evitez toute projection d'eau. Cela pourrait causer de sérieux dommages.

Evitez les environnements humides.

Protégez l'appareil contre les sources électromagnétiques.

Sauvegardez vos fichiers. Veillez à toujours sauvegarder les fichiers originaux téléchargés sur votre Wi-Fi HDD. EMTEC ne saurait être tenu pour responsable en cas de perte de données.

Ne nettoyez jamais votre appareil avec des produits contenant de l'alcool, de l'ammoniac, du benzène ou des produits abrasifs. Vous risqueriez d'endommager votre appareil.

Températures de fonctionnement et de stockage :

Conditions d'utilisation optimales : 5°C à 40°C.

Support technique :

Assistance en ligne :

support@emtec-international.com

https://twitter.com/EMTEC_Support

1. Vue d'ensemble

1. Témoin du niveau de batterie
Rouge : batterie faible Vert clignotant : en charge Vert : en marche Eteint : batterie rechargée ou appareil éteint
2. Témoin de lecture/écriture du disque dur
Blanc : en veille Blanc clignotant : lecture/écriture en cours (Le témoin est bleu quand l'appareil est connecté à un port USB3.0)
3. Témoin Wi-Fi
Bleu : Wi-Fi prêt
4. Témoin Internet
Vert : connecté à Internet
5. Bouton marche/arrêt
Appuyer sur le bouton pendant 2 secondes pour allumer/éteindre l'appareil. Appareil en marche : mode Wi-Fi HDD Appareil éteint : mode synchronisation (le disque dur fonctionne comme un disque dur portable standard).
6. Port USB 3.0
7. Reset
8. Port Ethernet (RJ45)

2. Installation et démarrage

2.1. Télécharger l'application Emtec Connect

Télécharger l'application "Emtec Connect" sur l'App Store.

2.2. Connecter votre Wi-Fi HDD à vos appareils mobiles (connexion Internet non requise)

1. Allumez votre Wi-Fi HDD P600. Lorsque le témoin Wi-Fi bleu s'arrête de clignoter, la fonction Wi-Fi est prête.

2. Allez dans les paramètres Wi-Fi de votre iPhone/iPad et choisissez le nom de votre Wi-Fi HDD dans la liste des réseaux disponibles.

3 Saisissez le mot de passe **(par défaut : EMTEC4567)**.

Note : Votre iPhone/iPad garde le mot de passe en mémoire. Il ne sera donc pas nécessaire de le rentrer à nouveau lors de la prochaine connexion.

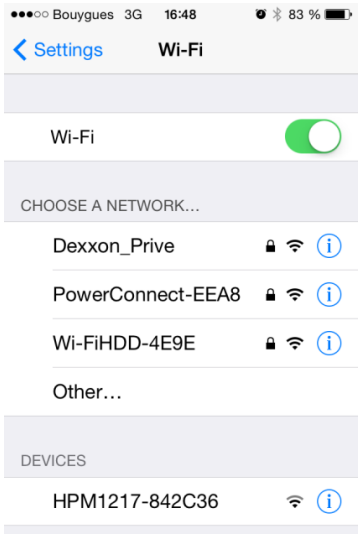

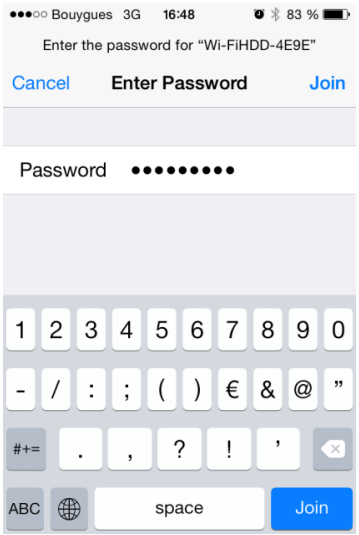

4. Quand la connexion est établie, ouvrez l'application Emtec Connect et profitez de vos fichiers.

2.3. Recharger votre Wi-Fi HDD

Connectez le câble USB3.0 inclus sur un des ports USB de votre ordinateur. Le témoin du niveau de batterie clignote pendant la charge et s'éteint lorsque la batterie est complètement chargée. Vous pouvez également utiliser un adaptateur secteur (non inclus) de 5V/2.1A.
Note : En mode Wi-Fi HDD, la fonction Wi-Fi reste disponible pendant la charge de la batterie.

3. Interface principale

3.1. Page d'accueil

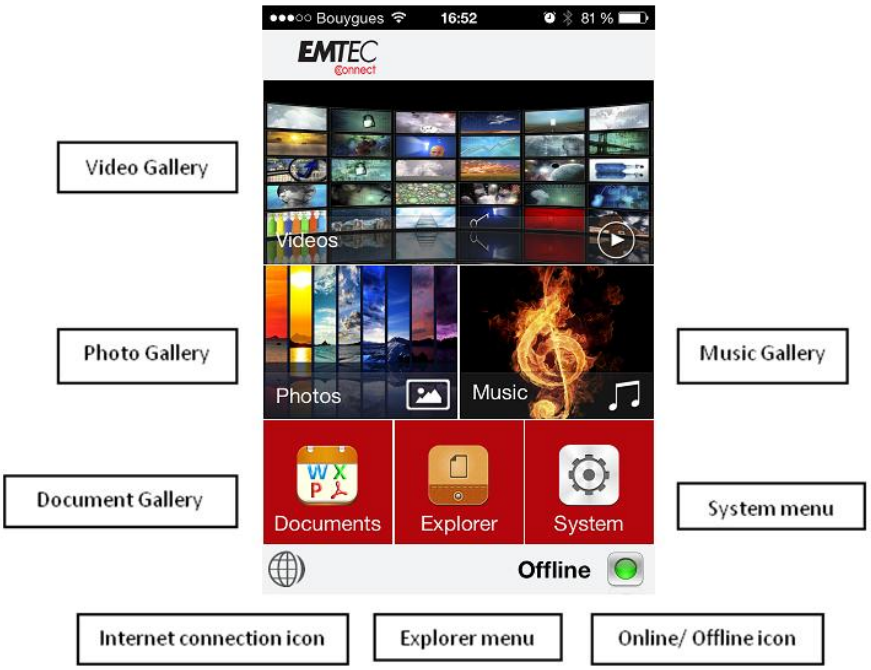

Note : Lorsque votre iPhone/iPad est connecté à votre Wi-Fi HDD, l'icône En ligne est verte.

Galerie Vidéos :

Permet de voir toutes les vidéos disponibles sur le Wi-Fi HDD ou sur votre iPhone/iPad.

Galerie Images :

Permet de voir toutes les images disponibles sur le Wi-Fi HDD ou sur votre iPhone/iPad.

Galerie Musique :

Permet de voir toutes les musiques disponibles sur le Wi-Fi HDD ou sur votre iPhone/iPad.

Galerie Document :

Permet de voir tous les documents disponibles sur le Wi-Fi HDD ou sur votre iPhone/iPad.

Menu Système :

Accès aux paramètres de votre Wi-Fi HDD.

Menu Explorateur :

Permet de gérer et de télécharger des fichiers (copier/coller, créer un nouveau dossier…) depuis votre iPhone/iPad vers votre Wi-Fi HDD ou de votre Wi-Fi HDD vers votre iPhone/iPad.

Note : Vous pouvez directement visualiser les différents fichiers (dont le format est directement compatible avec l'application) disponibles dans "Vidéos", Photos" et "Musique" à partir de la page d'accueil en faisant glisser votre doigt sur la vignette.

3.2. Accéder à vos fichiers sur votre Wi-Fi HDD et votre iPhone/iPad

Emtec Connect / Mon Appareil :



Sélectionnez l'emplacement du fichier en appuyant sur "EmtecConnect" (votre Wi-Fi HDD) ou "Mon Appareil" (votre iPhone/iPad).

3.3. Galerie Vidéos/ Images/ Musique/ Documents

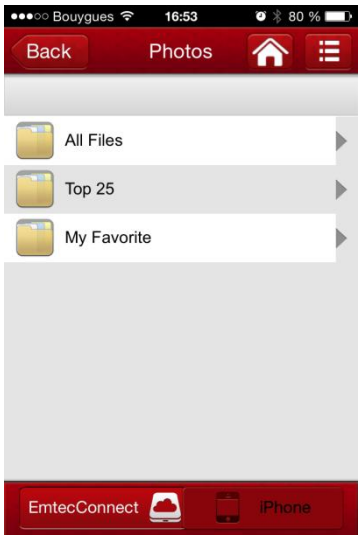

Tous les fichiers :

Visualiser tous les fichiers disponibles (Vidéos/ Images/ Musique/ Documents) sur votre Wi-Fi HDD ou votre iPhone/iPad.

Top 25 :

Visualiser les fichiers Vidéos/ Images/ Musique/ Documents les plus vus.

Mes Favoris :

Visualiser vos fichiers Vidéos/ Images/ Musique/ Documents favoris.

Icône “Mes favoris” :

Cliquez sur cette icône pour ajouter un fichier à "Mes Favoris".

UPNP / Partage de fichiers multimédia :

Cliquez sur cette icône pour visualiser le fichier sur votre écran TV (TV compatible DLNS).

3.4. Lire des vidéos/ films

Note : **Fichiers compatibles : MP4, MOV, M4V**. Les autres formats de fichiers s'ouvrent dans une application tierce disponible sur votre iPhone/iPad. Si aucun lecteur vidéo n'est disponible sur votre iPhone/iPad, vous pouvez en télécharger un gratuitement sur l'App Store.

Vous pouvez lire une vidéo depuis la galerie "Vidéos" ou depuis "Explorateur".
Pour lancer la vidéo, faites un appui long sur le fichier et sélectionnez le lecteur vidéo avec lequel vous souhaitez le lire.

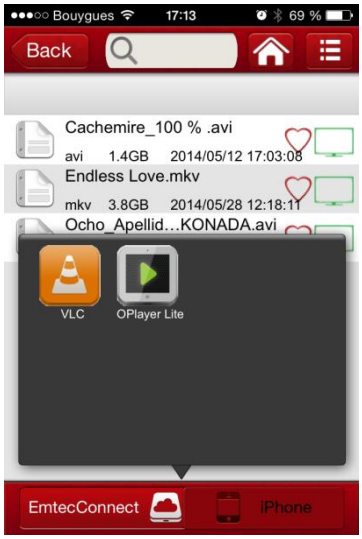

3.5. Ecouter de la musique

Vous pouvez écouter de la musique depuis la galerie "Musique" ou depuis "Explorateur".

Note : **Fichiers compatibles : AAC, MP3, M4A, AIFF, WAV**. Les autres formats de fichiers s'ouvrent dans une application tierce disponible sur votre iPhone/iPad. Si aucun lecteur de musique n'est disponible sur votre iPhone/iPad, vous pouvez en télécharger un gratuitement sur l'App Store.

Pour lancer un morceau, appuyez simplement sur le fichier souhaité (format mp3). Pour lire un fichier avec une application tierce faites un appui long sur le fichier et sélectionnez le lecteur avec lequel vous souhaitez le lire.

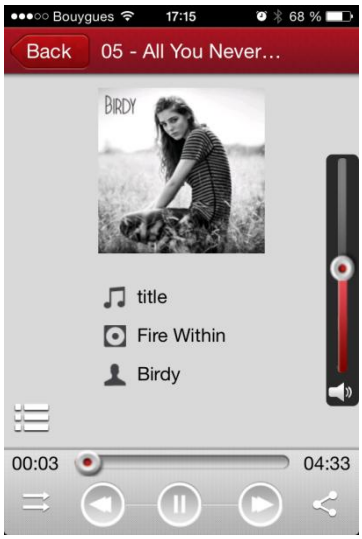

	Bouton Lecture / Pause
	Bouton Suivant
	Bouton Précédent
	Mode Répétition de tous les morceaux du dossier. *Note : Cliquez sur cette icône pour sélectionnez une autre mode ci-dessous.*
	Répéter la chanson en cours.
	Mode Aléatoire
	Jouer la playlist et s'arrêter
	Jouer le morceau en cours et s'arrêter
	Bouton Partage : Facebook : partager sur Facebook Email : Envoyer par email Favoris : Ajouter à "Mes Favoris" Ouvrir dans : Ouvrir dans une application tierce
	Autres morceaux disponibles dans le fichier

Note : Vous pouvez sortir de l'interface du lecteur de musique à n'importe quel moment. La musique continuera à être jouée en fond sonore.

Vous pouvez également contrôler la Lecture/Pause à partir de la page d'accueil et lors du mode diaporama grâce à l'icône Lecture/Pause.

Sur la page d'accueil vous pouvez directement accéder au lecteur de musique (fichiers compatibles) en cliquant sur le raccourci "musique" :

3.6. Visualiser des images

Vous pouvez visualiser une image depuis la galerie "Images" ou depuis "Explorateur".
Fichiers compatibles : TIF, JPG, JPEG, GIF, PNG, BMP, ICO, TIFF.

Les images aux formats compatibles peuvent être visualisées en vignettes ou en liste (voir image ci-dessous). Les images qui ne sont pas dans un format compatible seront visibles par une vignette générique.

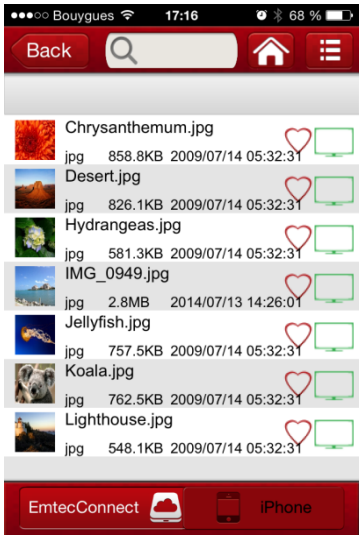

En mode visualisation, vous pouvez faire défiler les images manuellement avec votre doigt ou cliquez sur le bouton lecture pour lancer le diaporama.

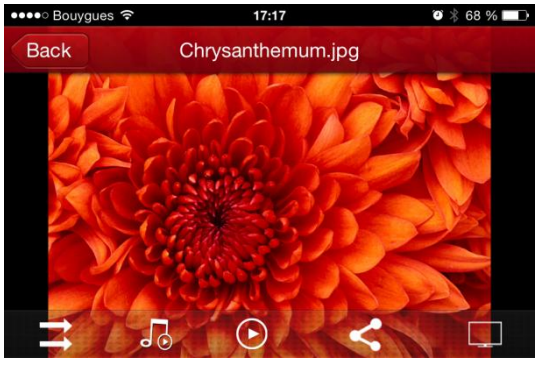

	Bouton Lecture/Pause
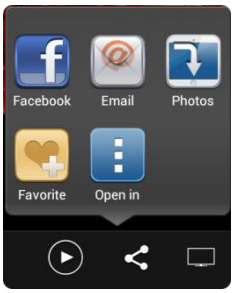	Bouton Partage : Facebook : partager sur Facebook Email : Envoyer par email Photos : Ajouter l'image au dossier opensave de votre iPhone/iPad. Chemin : "Emtec Connect/opensave" Favoris : Ajouter à "Mes Favoris" Ouvrir dans : Ouvrir dans une application tierce
	UPNP/ Digital media sharing
	Contrôle de la musique
	Mode Répétition
	Jouer le diaporama puis s'arrêter

Note : Sur la page d'accueil vous pouvez directement lancer un diaporama en cliquant sur le raccourci "Images" :

Une connexion à Internet est nécessaire pour pouvoir partager des images par email ou réseaux sociaux.

3.7. Visualiser un document

Vous pouvez visualiser un document depuis la galerie " Documents " ou depuis "Explorateur".

Note : Fichiers compatibles : DOC, DOCX, TXT, XLS, XLSX, PPT, PPTX, PDF, HTML, HTM. Les autres formats de documents s'ouvrent dans une application tierce disponible sur votre iPhone/iPad. Si aucune application n'est disponible sur votre iPhone/iPad, vous pouvez en télécharger une gratuitement sur l'App Store.

Pour ouvrir le document, faites un appui long sur le fichier et sélectionnez l'application avec laquelle vous souhaitez le lire.

3.8. Télécharger des fichiers

Sur la page d'accueil, allez dans "Explorateur."
Sélectionnez l'emplacement du fichier en appuyant sur "EmtecConnect" (votre Wi-Fi HDD) ou "Mon Appareil" (votre iPhone/iPad).

Sélectionnez le(s) fichier(s) concerné(s).

Cliquez sur l'icône "Outils"

Sélectionnez l'action souhaitée.

Sélectionnez la destination du fichier en appuyant sur "EmtecConnect" ou "Mon Appareil".

Sélectionnez l'action souhaitée.

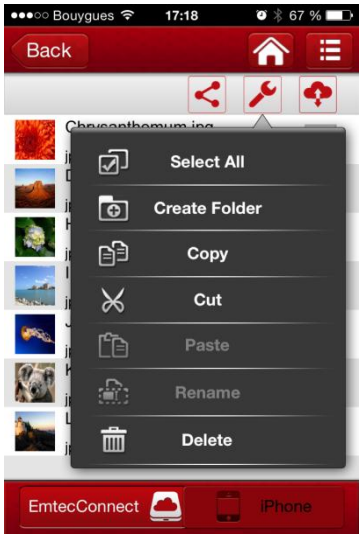

Tout désélectionner	Désélectionner tous les fichiers
Tout sélectionner	Sélectionner tous les fichiers
Créer un dossier	Créer un nouveau dossier
Copier	Copier les fichiers sélectionnés
Couper	Couper les fichiers sélectionnés
Coller	Coller les fichiers sélectionnés
Renommer	Renommer le fichier
Supprimer	Supprimer les fichiers/dossiers

Statut des transferts :

Le statut des transferts est disponible en appuyant sur cette icône

3.9. Partager des fichiers

A partir de la galerie

Ouvrez le fichier que vous souhaitez partager et cliquez sur l'icône :
Sélectionnez ensuite l'action désirée :
Facebook : Partager sur Facebook
Email : Envoyer par email
Photos : Ajouter l'image au dossier opensave de votre iPhone/iPad. Chemin : "Emtec Connect/opensave"
Favoris : Ajouter à "Mes Favoris"
Ouvrir dans : Ouvrir dans une application tierce

A partir de l'Explorateur

Séléctionnez le(s) fichier(s) que vous souhaitez partager et cliquez sur l'icône :
Sélectionnez ensuite l'action désirée :
Facebook : Partager sur Facebook
Email : Envoyer par email
Photos : Ajouter l'image au dossier opensave de votre iPhone/iPad. Chemin : "Emtec Connect/opensave"
Favoris : Ajouter à "Mes Favoris"
Ouvrir dans : Ouvrir dans une application tierce

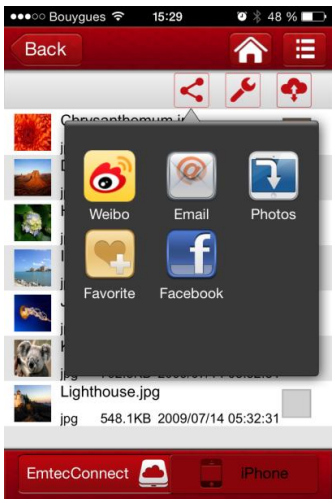

Note : A partir de l'Explorateur vous pouvez réaliser une sélection multiple.

4. Paramètres

Accédez aux réglages des paramètres de votre Wi-Fi HDD en cliquant sur l'icône Système depuis la page d'accueil.
Les paramètres disponibles dépendent du statut de la connexion.

Lorsque votre iPhone/iPad n'est pas connecté ou connecté en mode "Invité" à votre Wi-Fi HDD, seuls certains paramètres sont disponible (Cache/ Langue/ A propos).

Paramètres disponibles lorsque l'appareil est connecté

Paramètres disponibles lorsque l'appareil n'est pas connecté ou connecté en mode "Invité"

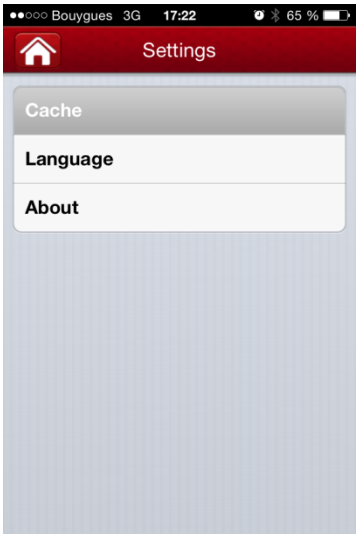

4.1. Paramètres Emtec Connect

4.1.1. Paramètres Wi-Fi

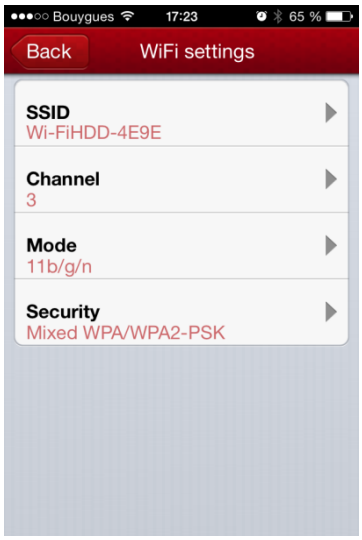

SSID :

Changez le nom (nom de l'appareil) de votre Wi-Fi HDD. Sauvegardez les changements avant de quitter.

Canaux :

Changez le nombre de canaux de votre Wi-Fi HDD. Sauvegardez les changements avant de quitter. Le mode Auto est recommandé.

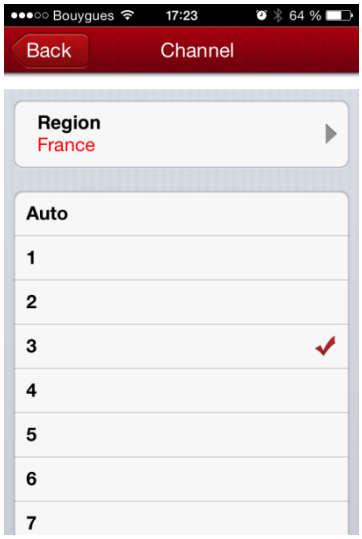

Mode :

Changez le standard Wi-Fi de votre Wi-Fi HDD. Sauvegardez les changements avant de quitter.

Sécurité

Changez le mode de sécurité et le mot de passe de la connexion Wi-Fi de votre Wi-Fi HDD. Sauvegardez les changements avant de quitter.

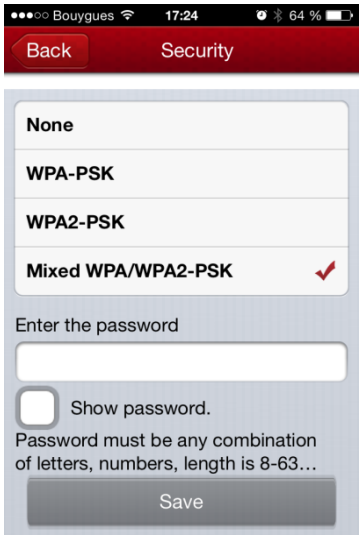

4.1.2. Paramètre LAN

Changez les paramètres liés au réseau Internet.

Adresse IP :

Changez l'adresse IP. Sauvegardez les changements avant de quitter.

Masque de sous-réseau :

Changez le masque de sous réseau. Sauvegardez les changements avant de quitter.

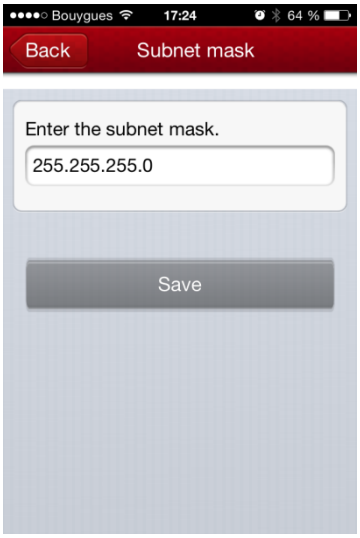

4.1.3. Paramètres Internet/ Fonction Router

Vous pouvez connecter votre iPhone/iPad à Internet via le Wi-Fi HDD. Cela vous permet d'être connecté à votre Wi-Fi HDD et à Internet en même temps. 2 options :

- Accès par câble : via câble LAN (port Ethernet).
- Accès sans fil : via Wi-Fi.

Vous pouvez activer et désactiver l'accès à Internet en cliquant sur le bouton Mode Internet On/Off

Note : Lorsque votre Wi-Fi HDD est connecté à Internet, l'icône "connexion à Internet" de la page d'accueil est verte.

Accès sans fil :

Sélectionnez "Accès sans fil" dans le mode d'accès à Internet et appuyez sur "Sauvegarder".

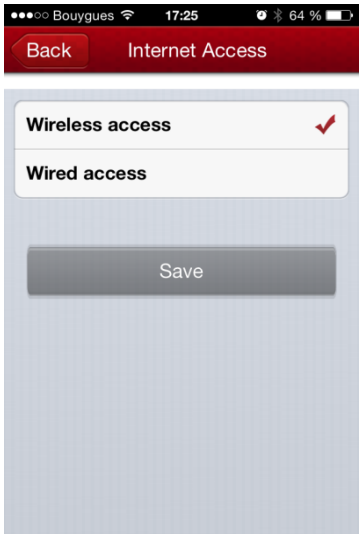

Vous pouvez alors choisir la connexion Wi-Fi parmi la liste des réseaux disponibles. Entrez le mot de passe si nécessaire (un mot de passe est nécessaire pour se connecter à un réseau sécurisé). Vous êtes connecté.

Accès câblé (via le port Ethernet) :

- Connexion :

Connectez le câble Ethernet du réseau sur le port Ethernet de votre Wi-Fi HDD.

Sélectionnez “Accès câblé” dans le mode d’accès à Internet et appuyez sur “Sauvegarder”. Vous êtes connecté.

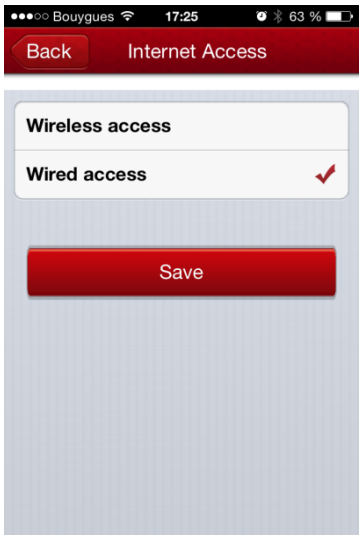

- Paramètres “Accès câblé“ (mode avancé) :

Lorsque vous êtes connecté en mode “Accès câblé“, vous pouvez configurer le réseau de votre Wi-Fi HDD. Les paramètres réseaux comprennent l’IP statique et DHCP. L’option DHCP assigne automatiquement une adresse IP par le serveur DHCP du router (recommandé). Dans l’option statique, vous pouvez entrer manuellement : adresse IP, sous masque réseau, Router, DNS1, DNS2.

4.1.4. Paramètres Système

Utilisateur :

En plus du mot de passe pour sécuriser la connexion Wi-Fi de votre Wi-Fi HDD, vous pouvez définir un mode “Admin” et un mode “Invité”, avec des mots de passe dédiés. Ainsi, vos amis et collègues peuvent accéder à votre Wi-Fi HDD avec un accès limité aux paramètres et à vos données (images, vidéos, documents, musique) via le mode “Invité”.

En effet en mode “Invité” l’utilisateur peut seulement voir et modifier les paramètres “Cache”, “Langues” et “A propos” et accéder aux fichiers disponibles dans le dossier “Partage”.

Pour activer le mode “Invité”, cliquez sur le bouton “Invité” dans la section “Paramètres”.

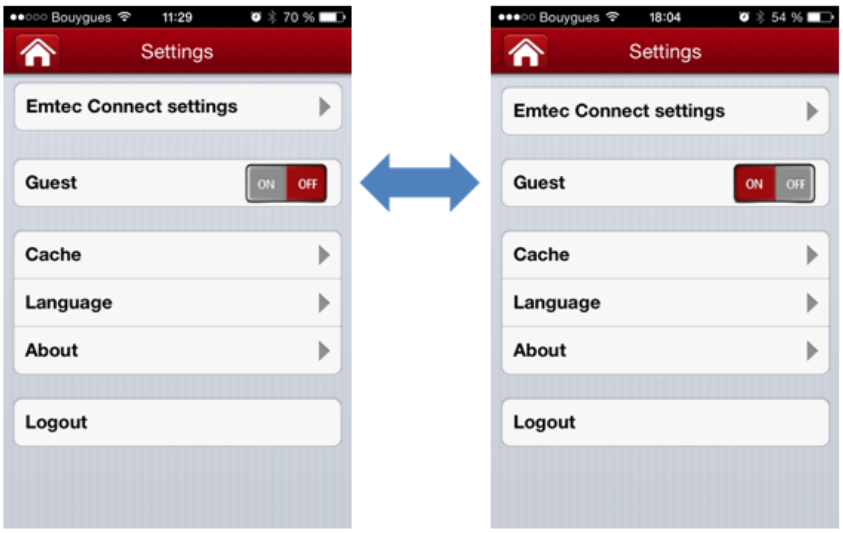

Mot de passe Administrateur :

Entrez le mot de passe et confirmez le. Sauvegardez.

Mot de passe Invité :

Cliquez sur la première ligne et sélectionnez le mode “Invité”.

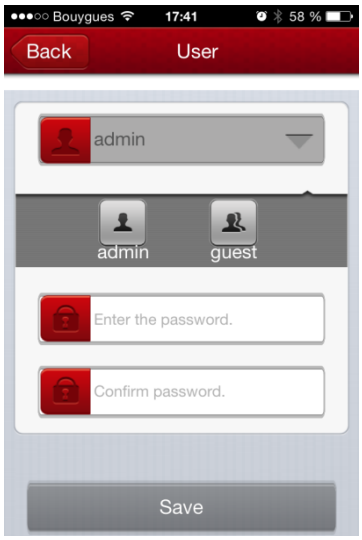

Entrez le mot de passe.

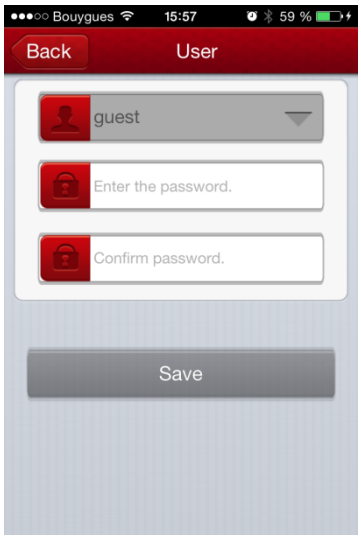

Confirmez le mot de passe et sauvegardez.

Désormais, l'accès à l'application est protégé par mot de passe.

Au lancement de l'application, vous devrez choisir entre le mode "Admin" et "Invité".

Entrez le mot de passe et cliquez sur OK pour accéder à l'application.

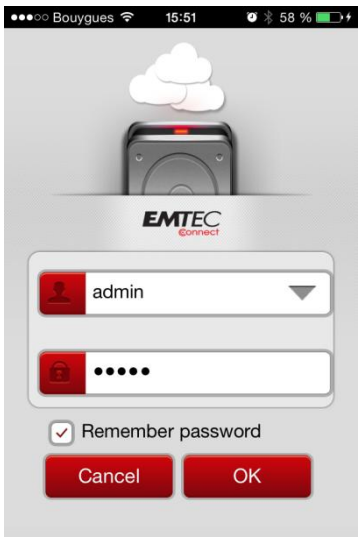

Nom d’hôte

Vous pouvez changer le nom d’hôte de votre Wi-Fi HDD.

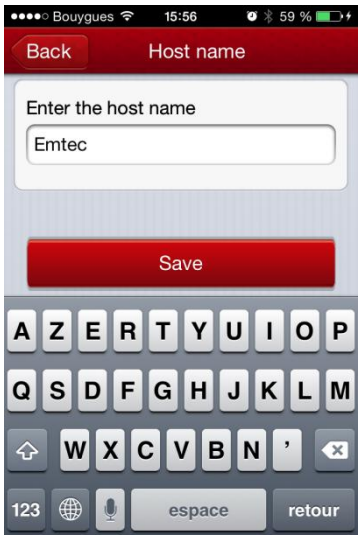

Le nom d’hôte sera utilisé pour accéder à votre Wi-Fi HDD via le navigateur Internet (le nom d’hôte et l’adresse IP peuvent être utilisés)

Choisissez le nom et sauvegardez.

Entrez http://emtec (ou remplacez emtec par le nouveau nom d’hôte) dans la barre d’adresse du navigateur pour accéder à votre Wi-Fi HDD via le navigateur Internet. Vous pouvez également entrer l’adresse IP 10.10.10.254 (adresse IP par défaut).

Information disque

Indique l’espace disque disponible sur votre Wi-Fi HDD.

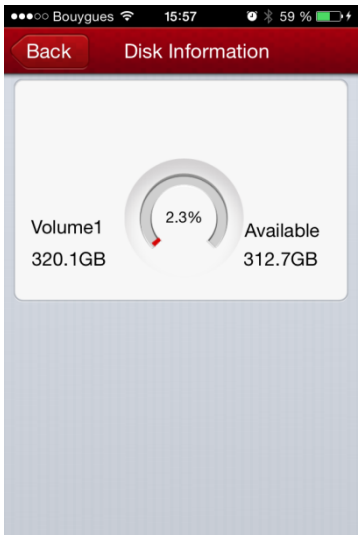

Mise à jour en ligne

Afin de voir si une mise à jour est disponible, connectez votre Wi-Fi HDD à Internet (voir section “Paramètres Internet/ Fonction router”).

Cliquez sur “Mise à jour en ligne”. Le système va alors vérifier les mises à jour disponibles.

Si une mise à jour est disponible, une fenêtre s’ouvrira. Suivez alors les indications afin de mettre à jour le logiciel.

4.1.5. Cache

Réglez la taille du cache de l’application sur votre iPhone/iPad.

Pour nettoyer le cache, appuyez sur le bouton “Nettoyer Cache”.

4.1.6. Langues

Choisissez la langue voulue dans la liste proposée.

4.1.7. A propos

Indication de la version du logiciel et de l'application.

4.1.8. Déconnexion

Cliquez sur "Déconnexion" pour vous déconnecter de l'application.